





# HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUCTIONS

- **Használat előtt figyelmesen olvassa el a következő használati utasítást.**
- **Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig vor dem Gebrauch.**
- **Lea las siguientes instrucciones antes de su uso.**

További információért tekintse meg a CasusGrill Youtube-csatornáját.

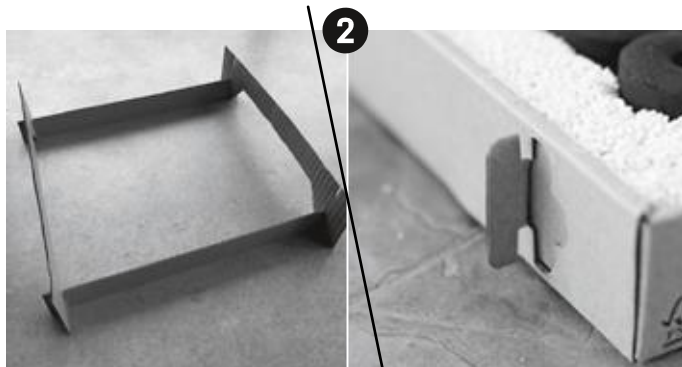

See CasusGrill Youtube channel for further instructions

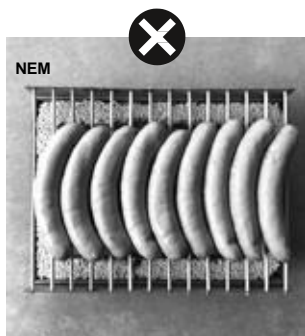

KÖRNYEZETBARÁT – BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ

**CASUSGRILL™**  
ECO FRIENDLY - BIODEGRADABLE

EN

## CASUSGRILL™

A környezetbarát CasusGrill™ biológiailag lebomló anyagokból készült: kartonpapír doboz, lávakő, faszénbrikett és bambuszpálcikák, amelyek grillrácsként szolgálnak. A CasusGrill™ a természetből származik és visszajuttatható a természetbe.

### BEGYÚJTÁS:

- 1 Távolítsa el a BIO műanyag fóliát. Helyezze az új CasusGrill™-t szilárd, sík és **NEM** gyúlékony felületre. A kartondoboz oldalán lévő négy tartófület **MINDENKÉPPEN** hajtsa ki. A kartonpapírból készült tartólábakat úgy **KELL** összeállítani, hogy a levegő be tudjon áramolni a grill alá; a képeken látható módon szerelje össze a grillt. **GYŐZŐDJÖN MEG** arról, hogy a faszénbrikettek nem eshetnek ki!
- 2 A faszénbrikettek egy szigetelő hatását, finom, fehér lávakőreteggen helyezkednek el. **FONTOS** -győződjön meg arról, hogy valamennyi faszénbrikett érintkezik egymással, biztosítva a gyors és hatékony begyújtást.
- 3 Gyújtsa meg a faszénbriketteket a grill 4 sarkán. A faszénbrikettek gyúlékonyak és gyújtóanyaggal kezelték. **NE HASZNÁLJON** grillbegyújtó folyadékot vagy egyéb gyúlékony folyadékot. **VIGYÁZAT** – a begyújtás során szikrák keletkezhetnek, ezért tartson megfelelő távolságot és **VIGYÁZZON** a szeme épségére! A CasusGrill™ 5 perc alatt használatra kész. Várja meg, míg a faszénbriketteken **HAMURÉTEG** képződik, mielőtt használni kezdené a CasusGrill™-t.
- 4 Ha **NINCSEN** látható láng a faszénbriketteken, a bambuszpálcikákból álló grillrács biztonságosan beilleszthető a kartondoboz tartófüleibe. **A CasusGrill készen is áll a használatra – kellemes grillezést!**

### BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:

- △ **FIGYELEM!** A CasusGrill™-t mindig szélvédett helyen használja.
- △ **FIGYELEM!** Soha ne használjon grillbegyújtó folyadékot vagy egyéb gyúlékony folyadékot a grillt begyújtásához. A CasusGrill™ gyors begyújtást biztosító anyaggal kezelt.
- △ **FIGYELEM!** A CasusGrill™-t tilos beltérben vagy zárt térben használni. Ennek oka, az újragyulladás és az esetleges szénmonoxid-kibocsátás általi mérgezés veszélye.
- △ **FIGYELEM!** A CasusGrill™-t mindig a tartólábakra helyezve kell felállítani legalább 2 méter (80 inch) biztonságos távolságra az éghető tárgyaktól, amelyek a kipattanó szikráknak, hőnek, stb. köszönhetően károsodhatnak vagy tüzet foghatnak. Tartson megfelelő távolságot és vigyázzon a szeme épségére.
- △ **FIGYELEM!** A CasusGrill™-t szilárd, sík, nem gyúlékony felületre kell helyezni, amely ellenáll a magas hőnek és a nyílt lángnak. Ne helyezze a grillt olyan felületre, amely meggyulladhat vagy károsodhat.
- △ **FIGYELEM!** A bambuszrácsra ne rakjon túl sok ételt egyszerre. Tekintse meg az előző oldali képeket a helyes használatához (helyes/helytelen)!  
Ne helyezze az ételeket túl szorosan egymás mellé a bambuszrácsra, hogy a hő távozni tudjon! A CasusGrill™-en egyszerre süített ételek **AJÁNLOTT** maximális súlya 500 gramm (1.1 lbs.). **MAGAS ZSÍRTARTALMÚ** ételek grillezése lángok fellebbbanását és a bambuszrács meggyulladását okozhatja. Ez a grill tartósságának csökkenéséhez és a 60 perces grillezési idő lerövidüléséhez vezethet.
- △ **FIGYELEM!** A CasusGrill™ éghető anyagokból készült, amelyek lángra kaphatnak. **MINDIG** tartsa szemmel a CasusGrill™-t és mindig legyen kéznél víz! Ha használat közben lángok lobbannak fel, oltsa el azokat, hogy biztosítani tudja a grill tartósságát!
- △ **FIGYELEM!** A CasusGrill™ és az alatta lévő felület nagyon forró lehet, még az eloltása után is. Gyerekektől és háziállatoktól távol tartandó és **SOHA** ne mozgassa a CasusGrill™-t használat közben.
- △ **FIGYELEM!** A CasusGrill™ vízzel történő eloltása után forró gőz keletkezhet, amely sérülést okozhat. Kérjük, legyen nagyon óvatos, és csak ivóvizet használjon.
- △ **FIGYELEM!** Száraz, hűvös helyen tartandó. Ha a CasusGrill™ átmedvesedik, nem használható és tilos is használni!

### HASZNÁLATBAVÉTEL ELŐTT:

- **NE** használja a grillt, amíg nem képződik **HAMURÉTEG** a faszénbriketteken.
- **NE** használja tiltott helyeken.
- Ne helyezzen bele új faszénbriketteket. A CasusGrill egyszer használatos grill.
- Vigyázzon, hogy ne billentse meg a CasusGrill™-t, mert az étel megakadhat a grillrácsban.
- Törött faszén előfordulhat, és nem indokolja a CasusGrill™ visszavételét, mert ezzel is teljes értékűen használható.
- Vízrel, homokkal vagy földdel oltsa el a grillt és hagyja teljesen kihűlni, mielőtt kidobja. FIGYELJEN ARRRA, hogy a CasusGrill™-t biztonságosan és felelősségteljesen ártalmatlanítsa.
- A fehér lávakövek szervetlen, természetes anyagok, bomlásuk nem jelent veszélyt. Ez azt jelenti, hogy újrahasznosíthatóak, nincs szükség az ártalmatlanításukra. A lávakövek visszajuttathatók a természetbe, vagy talajjavítóként és 100%-os tisztaságú ültetőközegként használhatók.

### Köszönjük, hogy a CasusGrill™-t választotta.

A CasusGrill™-lel tényleg hozzájárulhatunk a változáshoz - jobb választás az ételei és a bolygónk számára is. CasusGrill™ -Döntsön egy jobb jövő mellett

**MAGAS ZSÍRTARTALMÚ  
ÉTELEK GRILLEZÉSE LÁNGOK  
FELLEBBANÁSÁT ÉS A BAMBUSZRÁCS  
MEGGYULLADÁSÁT OKOZHATJA!**

**MINDIG** tartsa szemmel a CasusGrill™-t. Ha használat közben lángok lobbannak fel, oltsa el azokat, hogy biztosítani tudja a grill tartósságát!

**⚠ FIGYELEM!**

**SZÉNMONOXID-VESZÉLY**

A faszén zárt térben történő égetése halált okozhat. Az égés során szén-monoxid fejlődik, amely szagtalan. **SOHA** ne használja a faszén épületben, járműben vagy sátorban.